











Knoppen op de brand controle paneel

Controle functie	SmartCell-bedienpaneel functie
ALARMEN  GELUID / STIL	De knop ALARMGELUIDEN / STIL wordt gebruikt om de alarmen te laten klinken en om ze uit te zetten wanneer ze afgaan. Draadloze uitvoerapparaten kunnen ook worden in- en uitgeschakeld (<i>afhankelijk van programmering</i>). Deze knop wordt pas actief nadat een geldige gebruikerstoegangscode is ingevoerd of de sleutelschakelaar is ingeschakeld (<i>op aan is gezet</i>).
 STOP ZOEMER	De knop STOP ZOEMER is altijd actief en wordt gebruikt om de interne zoemer van het SmartCell-bedienpaneel uit te zetten.
 HERSTEL	De HERSTEL-knop wordt gebruikt om brand- en storingsgebeurtenissen te resetten. Deze knop wordt pas actief nadat een geldige gebruikerstoegangscode is ingevoerd of de sleutelschakelaar is ingeschakeld (<i>op aan is gezet</i>).
	Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt voor nummerinvoer (nummer 1) en voor menunavigatie naar boven.
	Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt voor nummerinvoer (nummer 2) en voor menunavigatie vooruit.
	Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt voor nummerinvoer (nummer 3) en voor menunavigatie naar beneden.
	Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt voor nummerinvoer (nummer 4) en voor menunavigatie terug.
	Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt als een menu-invoertoets.
FUNCTIE 1 	De FUNCTIE 1-knop is volledig programmeerbaar. Zijn standaard functie is om te schakelen tussen de primaire en secundaire talen die op het systeem zijn geprogrammeerd. Deze knop wordt pas actief nadat een geldige toegangscode is ingevoerd.
FUNCTIE 2 	De FUNCTIE 2-knop is volledig programmeerbaar. De standaard functie is om een lampindicator test uit te voeren op het SmartCell-bedienpaneel. Deze knop wordt pas actief nadat een geldige gebruikerstoegangscode voor de gebruiker is ingevoerd.

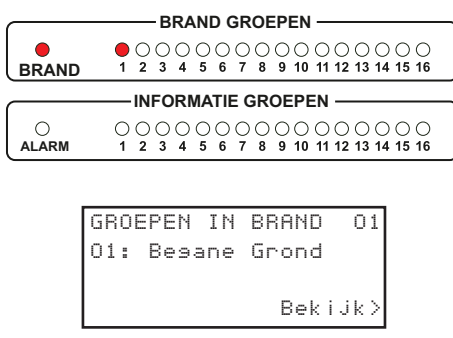
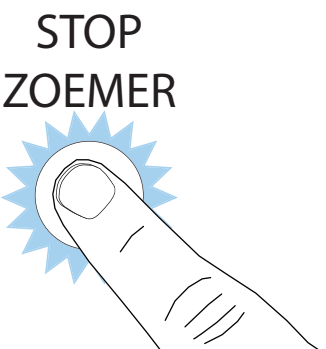
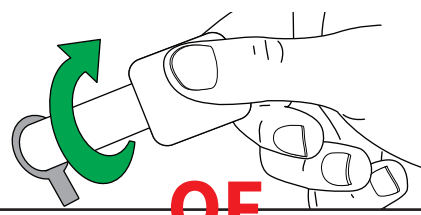
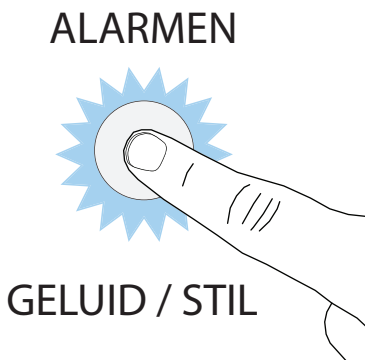
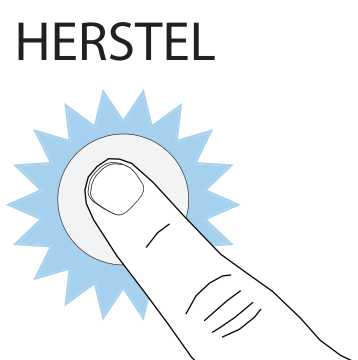
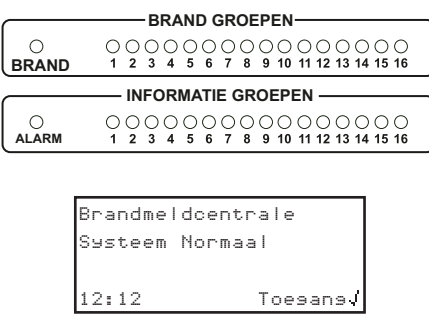
Hoe een brandmelding te wissen



HET SMARTCELL-SYSTEEM MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT WANNEER HET VEILIG IS OM DIT TE DOEN.

NA DE RAPPORTAGE VAN EEN BRANDGEBEURTENIS MOETEN DE SYSTEEMBEHEERDERS ERVOOR ZORGEN DAT DE EVACUATIEPROCEDURES VAN HET GEBOUW WORDEN GEVOLGD.

Zodra is vastgesteld dat het veilig is om de brandgebeurtenis te wissen, moeten de volgende stappen worden ondernomen:

<p>1 Het SmartCell-bedienpaneel geeft brandmelding</p>  <p>BRAND GROEPEN BRAND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16</p> <p>INFORMATIE GROEPEN ALARM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16</p> <p>GROEPEN IN BRAND 01 01: Besane Grond Bekijk ></p>	<p>2 Druk op de knop 'STOP ZOEMER'. Het paneel zou moeten stoppen met zoemen</p>  <p>STOP ZOEMER</p>	<p>3 Draai de sleutelschakelaar om of voer een geldige gebruikerstoegangscode in.</p>  <p>OF</p> <p>Inv. Code</p>
<p>4 Zet de sirenes uit door EENMAAL op de knop 'ALARMGELUIDEN / STIL' te drukken.</p>  <p>ALARMEN GELUID / STIL</p>	<p>5 Reset de brandmelding door op de knop 'HERSTEL' te drukken.</p>  <p>HERSTEL</p>	<p>6 Het SmartCell-bedienpaneel moet nu terugkeren naar het scherm 'Systeem normaal'.</p>  <p>BRAND GROEPEN BRAND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16</p> <p>INFORMATIE GROEPEN ALARM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16</p> <p>Brandmeldcentrale Systeem Normaal 12:12 Toesans</p>

- Als de brandgebeurtenis niet wordt gereset, staat uw apparaat nog steeds in de brandmodus en moet het worden gewist voordat het wordt gereset.
- Als een handbrandmelder is gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het element is gereset met een reset-toets.
- Neem contact op met uw installateur/onderhoudsbedrijf als de problemen aanhouden.